

www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

AP-728 / AP-728 H / AP-728 L



It's what you NEED!



GUIA DEL USUARIO


Gracias por elegir el BAFLE AMPLIFICADO **GBR AP-728** Estamos seguros que le será de mucha ayuda la información contenida en este manual.
Por su propia seguridad, por favor lea el manual cuidadosamente antes de encender y usar el proyector.
El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por no leer el manual o modificaciones no autorizadas a este equipo

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION

Por favor lea el manual antes de operar

CONTROLES

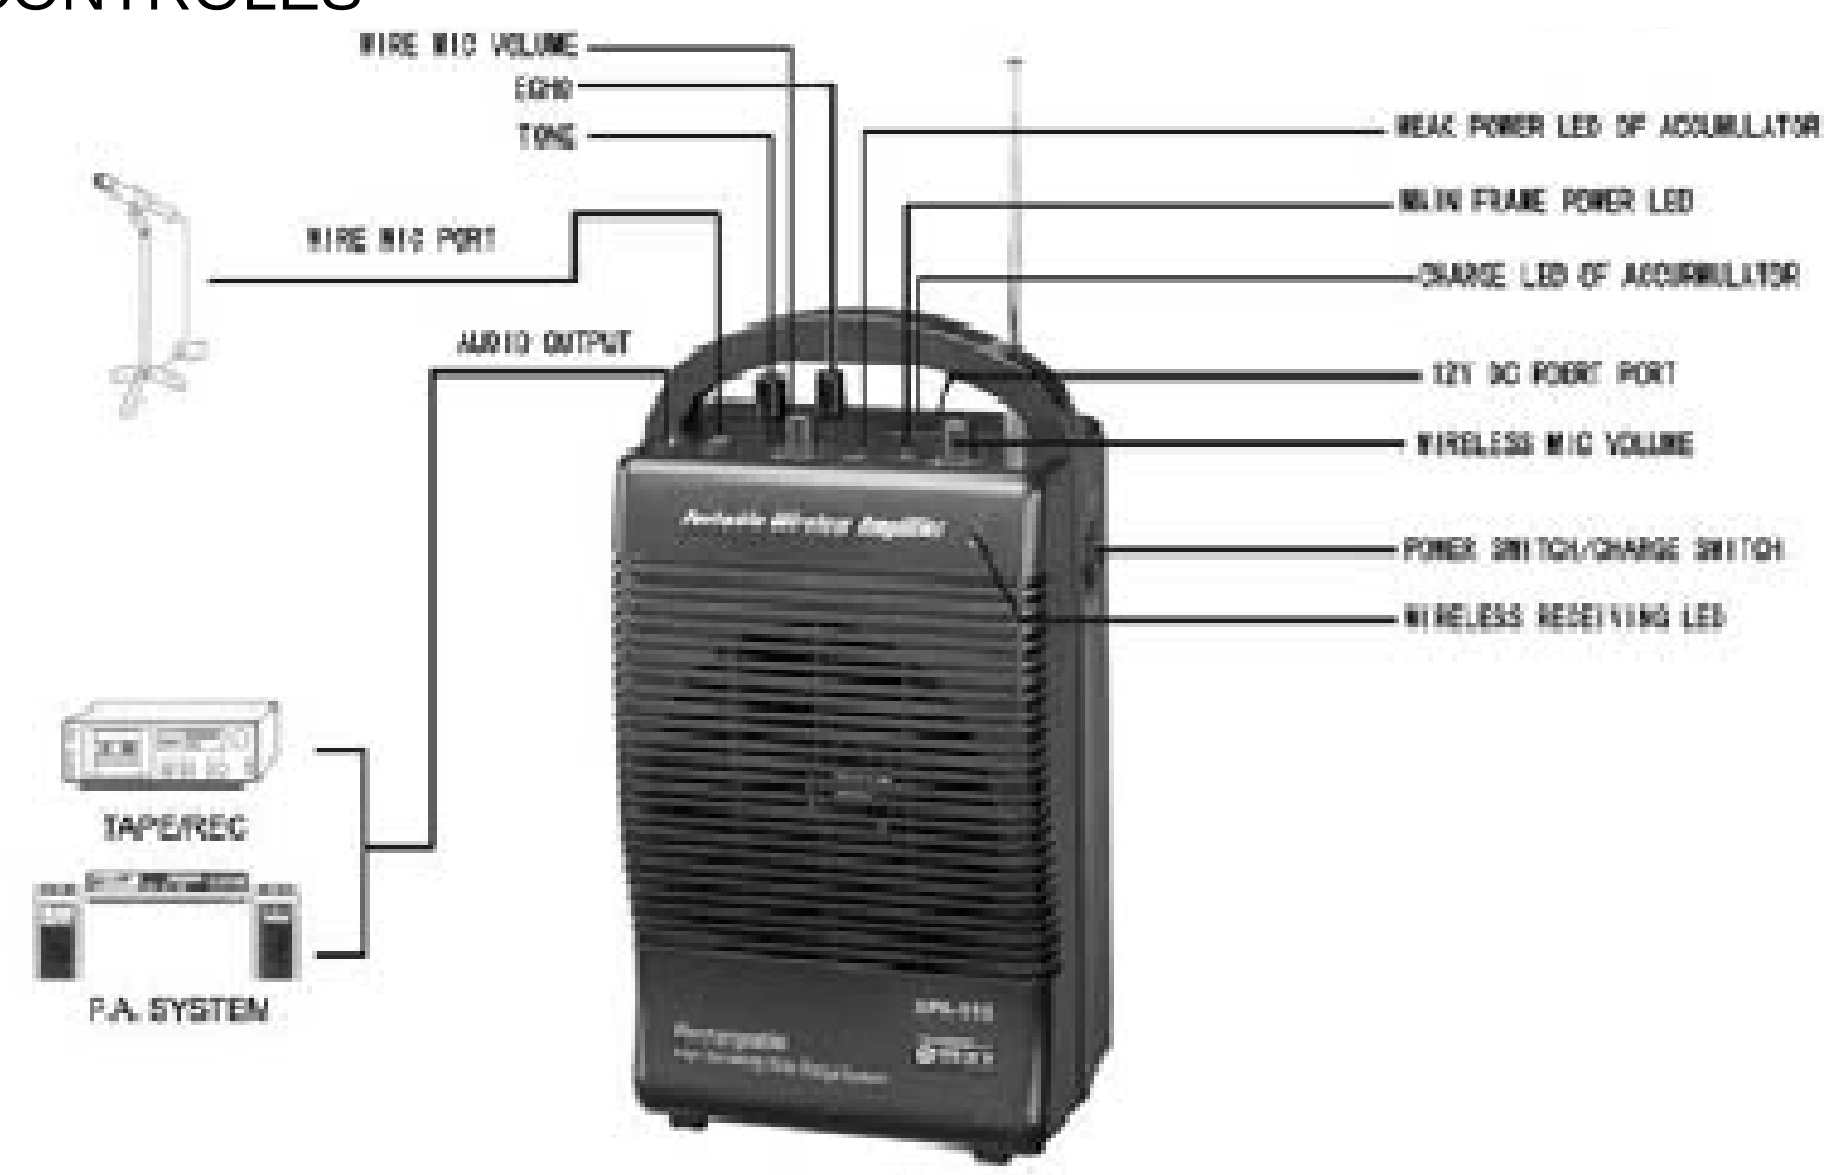

OPERACIÓN DE ALIMENTACION AC


1. Enchufe el cable de alimentación en la toma de AC
2. Encienda con el switch, el LED se enciende.
3. Cuando no utilice el equipo, manténgalo apagado
4. Cuando la unidad esté encendida, automáticamente se cargará la batería. Cuando esté cargada, automáticamente detiene la carga

OPERACIÓN DE ALIMENTACION DE DC

1. Encienda el equipo para cargar la batería.

2. Si se enciende el LED verde, la batería está cargada y lista para usar
2. cuando la batería está baja y el LED flashea o suena la alarma de advertencia, esto indica que debe cargarse la batería inmediatamente.
Importante: Mantener la batería con carga completa cada vez que se termine la operación del equipo. El daño a la batería de gel es irreversible si no se realiza la carga correspondiente.

OPERACIÓN DEL MICROFONO DE MANO Y DE VINCHA

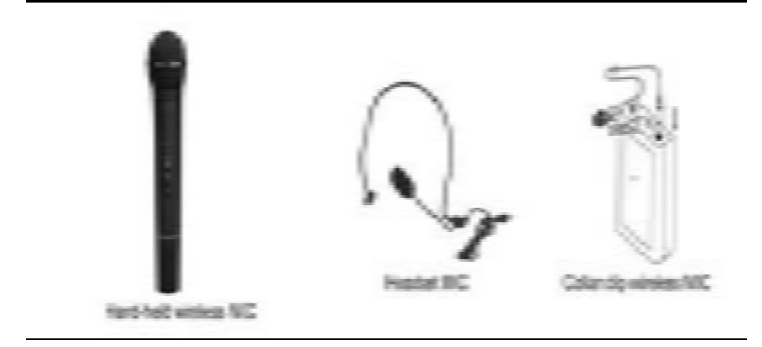

OPERACIÓN DEL MICROFONO DE MANO
1. Coloque una batería de 9V en el compartimiento para la batería.
2. Coloque en posición de encendido (ON), el LED se enciende por un momento, luego se apaga. Esto significa que el micrófono está listo para usarse
3. El indicado RF se enciende en la base.
4. Alargue la antena al máximo para una mejor recepción
5. Si el LED queda encendido, significa que la batería está baja y necesita ser reemplazada
6. Quite las baterías cuando no utilice el equipo

ESPECIFICACIONES

- Alimentación AC: 220Vca/ 50Hz 25W
  Batería recargable 12V/ 1.2 AH
  DC: 12V/ 2A
- Salida de alimentación: Max. 20W 4ohm, THD menos de 5%
- Parlante 16CM (6 pulgadas) full range
- Frecuencia 175-216 Mhz
- Sensibilidad 10dB S/N: mas de 60dB
- Dimensiones 180mm 300 mm 110 mm
- Peso 2.4 Kg

ADVERTENCIAS IMPORTANTES
Precaución
1. No abra el equipo para ajustarlo
2. Si ingresa agua en el equipo, apáguelo inmediatamente y envíelo al servicio técnico autorizado
3. Un receptor no puede recibir señal desde dos micrófonos con la misma frecuencia simultáneamente. No puede usarse otro micrófono de distinta frecuencia o marca.

CUIDADO
Riesgo de lesiones o muerte si usa inapropiadamente

Durante la operación

- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico no quite la cubierta ya que hay partes con alto voltaje adentro. Envíe el equipo para reparación al servicio técnico oficial
- No apoye nada que contenga líquido o metal en el equipo.
- Para evitar el riesgo de fuego o shock eléctrico no deje partes metálicas dentro del equipo
- Para reducir el riesgo de shock eléctrico no toque la salida de alimentación cuando chispee

PRECAUCION
Riesgo de lesiones o daño del equipo si se usa inapropiadamente

Durante la instalación

- Para reducir el riesgo de shock eléctrico No desenchufe con las manos húmedas
- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico no tire del cable de alimentación para evitar romperlo, siempre quite el enchufe cuidadosamente
- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico cuando el cable esta dañado, no conecte el equipo.
- Para Reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo a la humedad o al sol. manténgalo apartado de equipos con aceite, humo o agua.
- Evite colocar objetos pesados sobre el equipo

PRECAUCION
Riesgo da lesiones o daños al equipo si se utiliza inapropiadamente
Durante la operación

- Limpie el polvo interior regularmente (solo en service autorizado), el polvo acumulado puede producir fuego
- Mantenga limpio el enchufe y la salida

El polvo acumulado en el enchufe puede producir fuego
Inserte el enchufe en la salida completamente

- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico apague el equipo y desenchufe cuidadosamente) si el equipo no se utiliza por un largo período).

CUIDADO
Riesgo de lesiones o muerte si se utiliza inapropiadamente
Durante la instalación

- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no sumerja el equipo en agua ni lo humedezca
- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, use el voltaje correspondiente

- Para reducir el riesgo no dañe el cable ni lo coloque cerca de aparatos calientes, no apoye objetos pesados en el cable
- Para prevenir daño, no sacuda el equipo ni lo incline, ni apoye en lugares inestables

Durante la operación
Para reducir el riesgo de shock eléctrico causado por el uso contínuo, diríjase al servicio técnico oficial cuando ocurra lo siguiente:
1- cuando sale humo del equipo y se siente olor a quemado o derretido
2- Cuando ingresa agua u otros objetos en el equipo
3- Cuando se cae y se daña la cubierta
4- Se daña el cable (se sale o se corta)
5. No sale sonido

Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES
Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 * Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com

